

Manual de Instruções

Jean Paul WATCHES

Guia do Usuário



Modelo 2075

Sobre este manual

- As operações do botão são indicadas utilizando letras.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para operar de forma eficiente o seu relógio. Maiores detalhes e informações técnicas podem ser encontradas na seção “Referências”.
- Para garantir que este relógio lhe proporcione o tempo de serviço para o qual foi concebido, certifique-se de ler atentamente e seguir as instruções fornecidas pelo seu manual do usuário.

Agradecimento

Para nós, é motivo de muita satisfação ter você como cliente.

A partir de agora, você é proprietário deste magnífico relógio Jean Paul Watches. E para você aproveitar o máximo do seu relógio, leia com atenção este manual e, sempre que quiser maiores informações, acesse www.jpwatches.com.br e saiba tudo sobre os nossos relógios e os próximos lançamentos.

Seja bem vindo e obrigado por ter escolhido a Jean Paul Watches.

Sumário


Ajuste das horas e data.....05

Especificações.....06

Manutenção pelo usuário.....07

Ajuste das horas e data

Para ajustar a data do relógio, basta puxar para a direita o pino de ajuste de horas e data localizado à direita da caixa do mostrador conforme ilustração. Ao puxar mais uma vez para a direita, pode-se ajustar as horas.

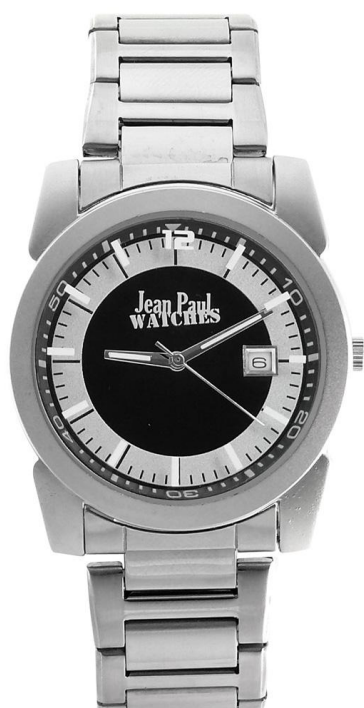

Pino para ajuste das horas e data

Especificações

Gênero: Masculino

Estilo: Social Fino / Elegance

Mecanismo: Analógico

Calendário no Mostrador

Material da Pulseira: Metal

Material da Caixa: Metal

Cor do Mostrador: Preta

Duração da Bateria: Em média 02 anos

Ponteiro: Tradicional

Tipo de Fecho: Deployment

Largura da Caixa: 4,0cm

Espessura da Caixa: 1,0cm

Largura da Pulseira: 2,2cm

Comprimento da Pulseira: Aprox. 19,0cm

Diâmetro do Visor: 3,3cm

Peso: 0,100Kg

Dimensões da Embalagem (CxLxA): 8,7 x 8,7 x 9,5cm

Peso da Embalagem: 0,170Kg

Garantia: 01 ano de garantia

Acompanha manual em português e certificado de garantia

Manutenção pelo usuário

Pilha: A pilha é instalada durante a fabricação e deve ser substituída ao primeiro sinal de enfraquecimento (ponteiro dos segundos permanecendo parado por um período superior a 1 segundo) por um relojoeiro.

Cuidados com o seu relógio.

- Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa superior.
- A exposição a uma carga eletrostática forte pode fazer com que o relógio exiba uma hora errada e pode até avariar os componentes do relógio.
- A carga eletrostática também pode causar o aparecimento momentâneo de linhas que se parecem com circuitos no mostrador. Isso, no entanto, não afeta as funções do relógio.
- Em caso de um considerável aquecimento do relógio, entre em contato imediatamente para o nosso SAC.
- Evite a exposição do relógio a temperaturas extremamente altas.
- Embora o relógio seja projetado para resistir a vários choques sob o uso normal, evite utilizá-lo de forma violenta e não deixe-o cair.
- Não utilize a pulseira do relógio apertada demais no pulso. Você deve deixar um espaço de modo que um dedo possa ser colocado entre a pulseira e o pulso.
- Utilize um pano seco ou um pano umedecido com água e uma mistura de detergente neutro para limpar o relógio e a pulseira. Nunca utilize outros produtos químicos (tais como gasolina, diluentes, aerossóis, etc).
- Não deixe que o relógio entre em contato direto com líquidos para cabelo, águas-de-colônia, cremes bronzeadores, e outros cosméticos, pois isto pode causar a deterioração das partes plásticas do relógio. Se o relógio entrar em contato com esses ou outros cosméticos, limpe-o imediatamente com um pano seco e macio.

- Guarde sempre seu relógio em um lugar seco quando não estiver utilizando-o.
- Não coloque o relógio em contato direto com gasolina, solventes para limpeza, aerossóis, agentes adesivos, tintas, etc. Reações químicas com tais agentes podem destruir as vedações, a caixa e o acabamento.
- Os acabamentos coloridos podem ser descoloridos e desgastados por uma pressão muito forte, raspagem, esfregação constante, fricção, etc.
- Alguns modelos possuem impressão em serigrafia nas pulseiras. Seja cuidadoso com a limpeza dessas pulseiras evitando esfregar com muita força nos desenhos estampados.
- Guarde cuidadosamente este manual e qualquer outro documento que venha com o relógio num lugar seguro para futuras referências.

Para relógios equipados com pulseiras de resina...

- Pode-se observar uma substância pulverosa esbranquiçada na pulseira. Esta substância não causará danos à sua pele ou roupa, e pode ser removida facilmente com um pano.
- Guardar o relógio em uma área sujeita a alta umidade ou deixar a pulseira de resina molhada com suor ou água, pode deteriorar, cortar ou rachar a pulseira. Para garantir uma longa vida útil para a pulseira de resina, remova a sujeira ou água da pulseira com um pano macio o mais rápido possível.

A Mercomax Comércio e Importação de Produtos Eletroeletrônicos Ltda (distribuidora dos relógios Jean Paul Watches no Brasil) não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações de terceiros que possam provir do uso deste relógio.

**Jean Paul
WATCHES**

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

MERCOMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 11.140.658/0001-15

Garantia de 01 ano (Inclusos 03 meses de garantia do CDC e 09 meses estendido)

SAC: (011) 3622-6212 – sac@jpwatches.com.br ou acesse www.jpwatches.com.br